

VERLÄNGERUNG-30

Ahead 1 1/8" • Länge 30mm

Montageanleitung

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Fahrrades negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden. Im Folgenden werden die unten aufgeführten Symbole verwandt, beachten Sie bitte diese Hinweise:

 = Warnung! Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.

Du benötigst folgendes Werkzeug:

- Drehmomentschlüssel (SW4 + SW5)
- Innensechskant SW5
- Innensechskant SW5

Bitte Drehmomentangaben beachten!



Drehmomente werden in Nm angegeben. Sollte kein Drehmomentschlüssel vorhanden sein, bitte eine Fachwerkstatt aufsuchen.



www.rocker-parts.de

Rocker Parts GmbH • Christmannshof 10 • 79206 Breisach am Rhein • info@rocker-parts.de

Feb. 2024 - Stand V6

ROCKEER
HIGHTECH FOR BIKES
PARTS

ROCKEER
HIGHTECH FOR BIKES
PARTS

ROCKEER
HIGHTECH FOR BIKES
PARTS

ROCKEER
HIGHTECH FOR BIKES
PARTS

VERLÄNGERUNG-30

Ahead 1 1/8" • Länge 30mm

Montageanleitung

ROCKEER
HIGHTECH FOR BIKES
PARTS

ROCKEER
HIGHTECH FOR BIKES
PARTS

ROCKEER
HIGHTECH FOR BIKES
PARTS

ROCKEER
HIGHTECH FOR BIKES
PARTS

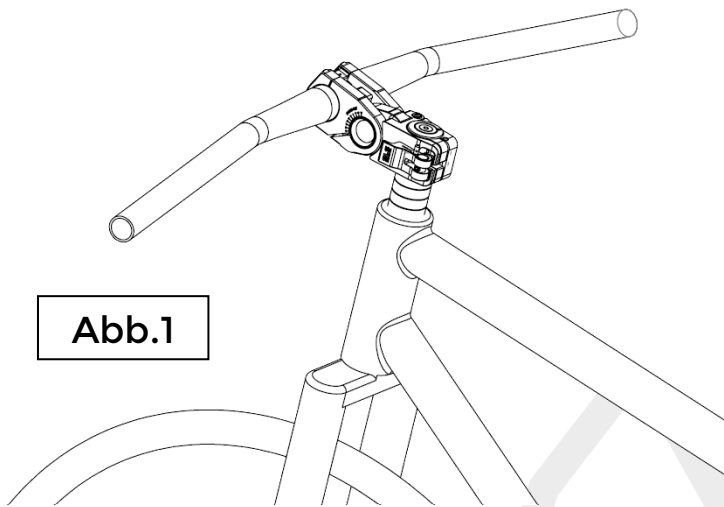


Abb.1

Die Verlängerung kann den Vorbau um 30mm anheben. Dadurch ergibt sich eine entspanntere Sitzposition.

Der Vorbau ist zu lösen. Dazu bitte die zentrale Schraube vom Deckel [D] entfernen und die seitlichen Vorbauschrauben lösen.

Die Sternmutter innerhalb des Gabelschafts ist um min. 60mm weiter nach innen zu versetzen. Dafür bitte die lange M6-Schraube und einem Hammer verwenden. Die Verlängerung ist so vorzubereiten, dass die Spannhülsen [SH] locker sitzen. Die Verlängerung ist bündig in das Schaftrohr einzuschieben und mittels der Schraube [S1] mit **10 Nm** festzuziehen. Der Vorbau kann wieder normal mittels der Distanzringe [D1] positioniert und dem Deckel [D] (nicht im Lieferumfang) eingestellt und den seitlichen Schrauben (6 Nm) festgezogen werden.

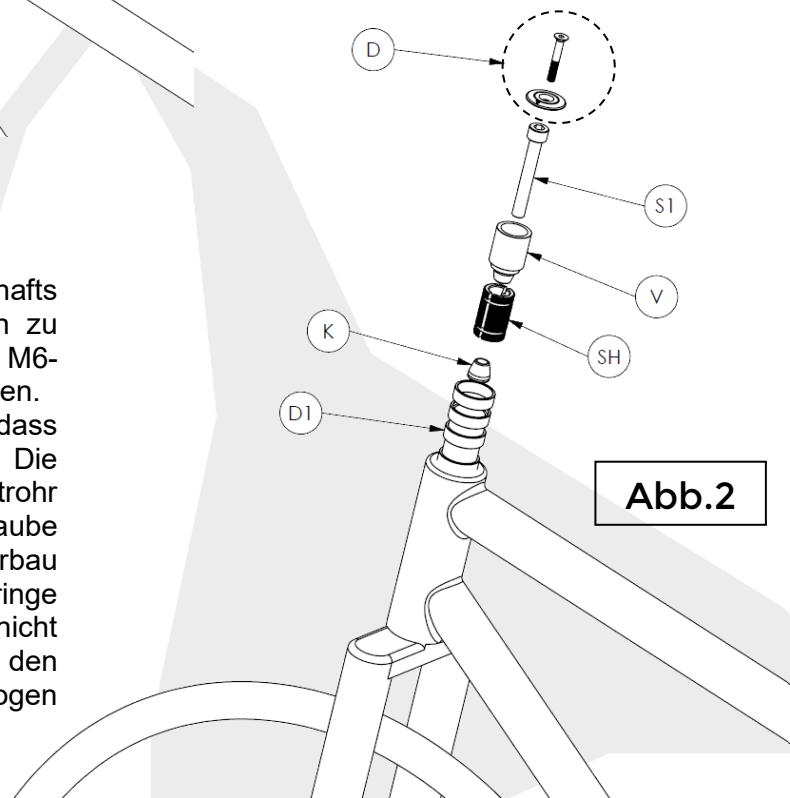


Abb.2

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Alle Schrauben sind mit vorgegebenen Drehmomenten festzuziehen
- Stellen Sie sicher, dass über den gesamten Lenkeinschlag Kabel, Züge und Schläuche spannungsfrei verlegt sind und nicht geknickt werden.
- Keine Anbauten wie Kindersitz oder Gepäckträger am Vorbau / Lenker montieren. Eine unzulässige Belastung könnte zur Beschädigung des Vorbaus führen.
- Die Verschraubungen sind 50 km nach Erstmontage sowie bei jeder Wartung oder einmal im Jahr (mindestens alle 1.000 km) mit ihren Anzugsdrehmomente festzuziehen.
- Unsere Vorbauten sind für den alltäglichen Gebrauch an Fahrrädern, MTB sowie E-Bikes konzipiert.
- Nutzung wie Downhill, Dual Slalom, Sprünge, Freeride o.ä. ist ausgeschlossen.
- Wir empfehlen eine Lenkerbreite von 680 mm und ein Fahrergewicht (mit Gepäck) von 100 kg.

www.rocker-parts.de

Rocker Parts GmbH • Christmannshof 10 • 79206 Breisach am Rhein • info@rocker-parts.de

Feb. 2024 - Stand V6